




HECKLER & KOCH



MP7 A1

UMAREX holds the worldwide exclusive HK-trademark and exterior design copy license for use with this product, granted by HECKLER & KOCH GmbH.

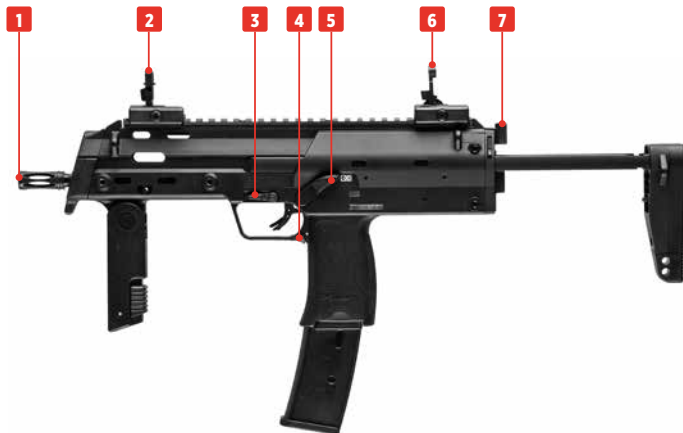


- EN**
- 01 Muzzle
 - 02 Front sight
 - 03 Bolt Stop
 - 04 Magazin catch
 - 05 Safety/Fire Selector
 - 06 Rear sight
 - 07 Cocking lever

- DE**
- 01 Mündung
 - 02 Korn
 - 03 Verschlussfang
 - 04 Magazinhalter
 - 05 Sicherung/Feuerwahlhebel
 - 06 Kimme
 - 07 Spannhebel

- FR**
- 01 Bouche
 - 02 Guidon
 - 03 Arrêtoir du verou
 - 04 Arrêtoir du chargeur
 - 05 Sécurité
 - 06 Hausse
 - 07 Levier d'armement

- ES**
- 01 Boca
 - 02 Punto de mira
 - 03 Retén del cerrojo
 - 04 Retén del cargador
 - 05 Seguro
 - 06 Mira trasera
 - 07 Palanca de amar

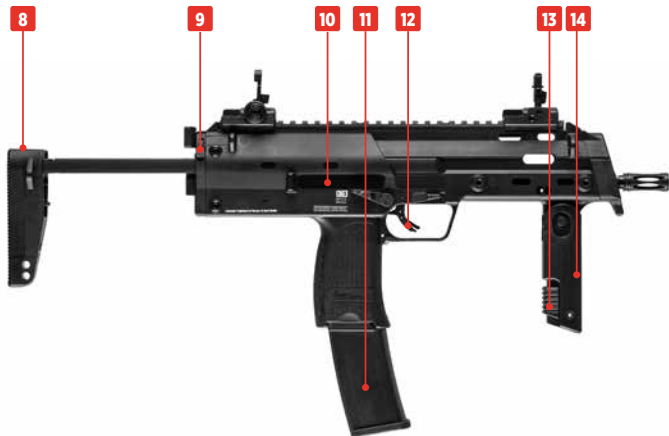

- EN** 08 Stock
09 Stock release
10 Shoot up
11 Magazine
12 Trigger
13 Lock
14 Front grip

- DE** 08 Schaft
09 Schaftentriegelung
10 Shoot up
11 Magazin
12 Abzug
13 Verriegelung
14 Frontgriff

- FR** 08 Crosse
09 Verrou de la crosse
10 Shoot up
11 Chargeur
12 Détente
13 Verrou
14 Poignée avant

- ES** 08 Culata
09 Desbloqueo de la culata
10 Shoot up
11 Cargador
12 Gatillo
13 Mecanismo de bloqueo
14 Mango delantero

**CAUTION**

- For your own safety and the safety of others, carefully read these instructions before using this gun.
- Only handle your gun in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- Please also always observe the legal regulations effective in your country for the use of arms.

ACHTUNG

- Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe erstmalig hantieren.
- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land.
- In Deutschland werden die Waffen aus gesetzlichen Gründen nur als SEMIAUTO vertrieben.

**ATTENTION**

- Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois.
- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- Veillez à respecter la législation sur les armes en vigueur dans votre pays !

ATENCIÓN

- Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez.
- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.
- Rogamos observe en todo caso la legislación vigente en su país sobre el uso de armas.



2.6393

2.6393X



2.6393X






Only use flawless BBs. Never use the following BBs: (1) diameter larger than 6 mm, (2) with edges, (3) both halves not aligned, (4) used, soiled. Warranty expires if non-recommended BBs are used. It's recommended to use precision BBs from Umarex / Walther. To ensure proper operation of the magazine, protect it from dirt and dust.

Verwenden Sie nur einwandfreie BB-Kugeln: ø 6 mm. Verwenden Sie auf keinen Fall folgende BB-Kugeln: (1) Durchmesser größer als 6 mm, (2) mit Grat, (3) versetzte Hälften, (4) gebraucht, verschmutzt. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Empfohlen werden Präzisionsrundkugeln des Herstellers Umarex / Walther. Vermeiden Sie das Eindringen von Schmutz und Staub in das Magazin.

N'utilisez que des billes BB (sans défaut). N'utilisez jamais les types de billes BB suivants: (1) Diamètre supérieur à 6 mm (2) avec angles (3) moitiés décalées (4) usagées, sales. Si des projectiles autres que ceux appropriés sont utilisés, la garantie ne sera plus valable. Il est recommandé d'utiliser des billes de précision de la marque Umarex / Walther. Pour garantir le bon fonctionnement du chargeur, faites en sorte que les saletés et poussières n'entrent pas dans le chargeur.

Utilice únicamente bolas BB que no presenten defectos de calibre 6 mm. No utilice en ningún caso los siguientes tipos de bolas BB: (1) Diámetro superior a los 6 mm, (2) con cortes, (3) con mitades que no coinciden, (4) usadas o sucias. Si se utilizan proyectiles distintos de los apropiados, quedará anulada la garantía. Se recomienda usar bolas de precisión de la marca Umarex / Walther. Para garantizar el buen funcionamiento del magazin, evite que la suciedad o el polvo entren en el mismo.

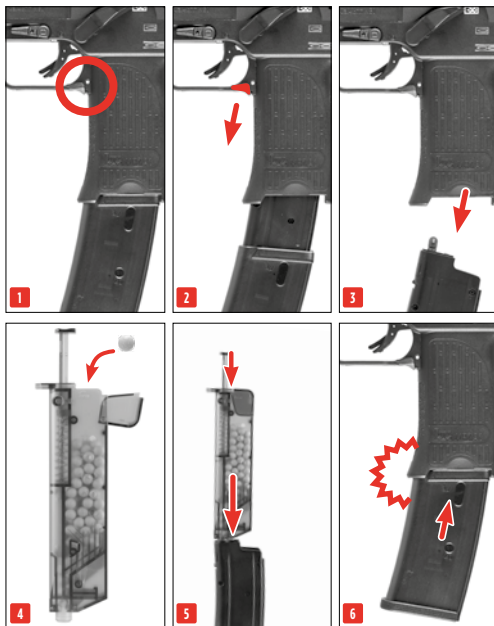



- When batteries are almost empty they can cause gearbox malfunctions that require repair.
- Batteries should never be overdischarged. This can damage the cell.
- Prolonged overcharging causes permanent damage to batteries.
- The battery should always be drained before charging.
- There is no warranty for batteries, because they are wear parts.
- Use only LiPo batteries (7,4 or 11,1 V / Stick Type).

Please note that flat batteries must not be put in the household waste. Dispose of them properly, hand them in at your local shop for disposal or take them to a used battery collection location.

- Bei fast leeren Akkus kann es zu Gearbox-Störungen kommen, welche reparaturbedürftig sind.
- Akkus dürfen nicht tiefentladen werden, sonst können die Zellen beschädigt werden.
- Längeres Überladen verursacht dauerhaften Schaden der Akkus.
- Akkus sollten vor dem Laden stets entladen sein.
- Auf Akkus kann keine Garantie gewährt werden, da sie Verschleißteile sind.
- Verwenden Sie nur LiPo-Akkus (7,4 oder 11,1 V / Stick Type).

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Lassen Sie diese nur über den Fachhandel oder durch Batterie-Sammelstellen entsorgen.



- Si les accus sont presque vides, des perturbations au niveau de la transmission pourraient en résulter qui rendent nécessaire une réparation.
- Il ne faut pas décharger complètement les accus. Sinon, les cellules risquent d'être abîmées.
- Toute surcharge de longue durée est susceptible d'abîmer les accus durablement.
- Avant tout chargement, il faudrait que les accus soient toujours déchargés.
- Nous ne pouvons pas accorder de garantie pour les accus, car ceux-ci représentent des pièces d'usure.
- Veuillez utiliser seulement accu LiPo (7,4 ou 11,1 V / Stick Type).

Vous ne devez pas jeter les piles usagées dans le conteneur à ordures ménagères. Déposez les dans des commerces spécialisés ou à des points de collecte de piles.

- En caso de que la batería esté vacía, pueden producirse daños en la caja de mando que necesitarán una reparación.
- No se deben descargar totalmente las baterías, ya que se podrían dañar los elementos.
- La sobrecarga duradera ocasiona averías permanentes en las baterías.
- Las baterías siempre deben estar descargadas antes de su carga.
- En las baterías no se ofrece ninguna garantía ya que se trata de piezas consumibles.
- Use solamente batería LiPo (7,4 o 11,1 V / StickType)





Las pilas usadas no deben tirarse en el contenedor de basura doméstico. Deséchelas en comercios especializados o en puntos de recogida de pilas.



**CAUTION! AVOID CRUSHING OF THE CABLES. • VORSICHT! NICHT DIE LEITUNG QUETSCHEN.
ATTENTION ! NE PAS COINCER LA LIGNE. • ATENCIÓN! NO APLASTE EL CIRCUITO.**




4




INLAYING RECHARGEABLE BATTERY • AKKU EINLEGEN
INSÉRER L'ACCU • INTRODUCZA LA BATERÍA

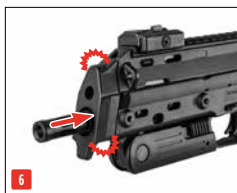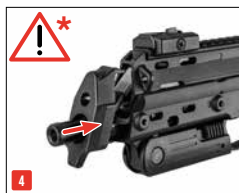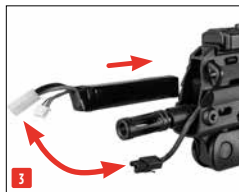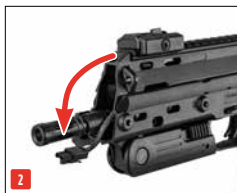

5

ADJUSTABLE SHOOT UP • SHOOT UP EINSTELLEN
AJUSTAGE SHOOT UP • AJUSTE DE SHOOT UP

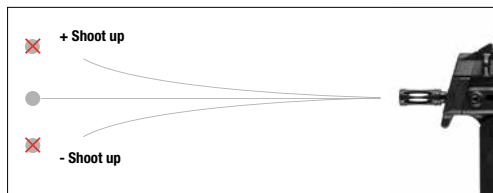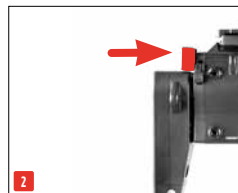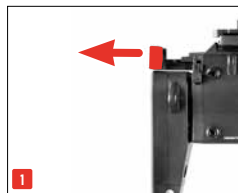

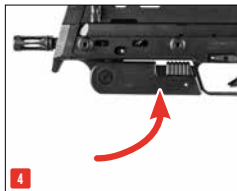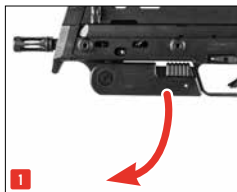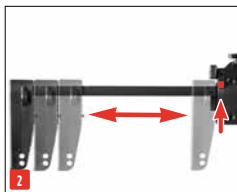









For design reasons the last BB remains in the follower. To get it out, remove the empty magazine, press the bolt stop lever (1) down and hold it there. Then aim in a safe direction and pull the trigger (2).



Aus konstruktiven Gründen verbleibt die letzte BB im Zuführschacht. Zum Entfernen das leere Magazin abnehmen, den Verschlussfanghebel (1) nach unten drücken und halten, dann in eine sichere Richtung zielen und den Abzug (2) betätigen.

Pour des raisons techniques, la dernière bille BB reste dans le dispositif d'alimentation. Pour l'extraire, retirer le chargeur vide, baisser et maintenir le levier d'arrêt de culasse (1), puis pointer dans une direction sûre et actionner la détente (2).



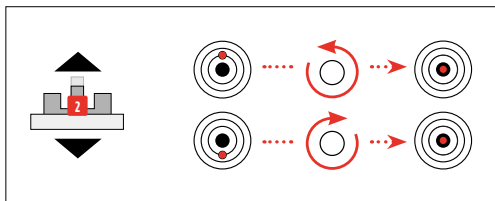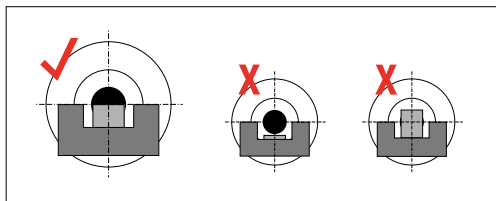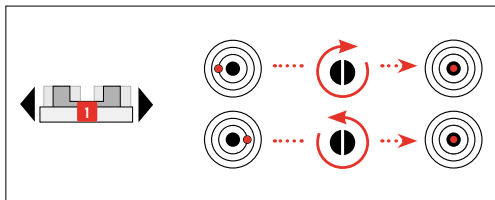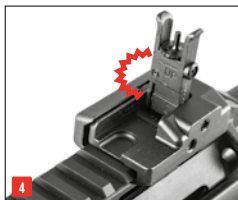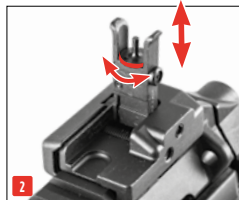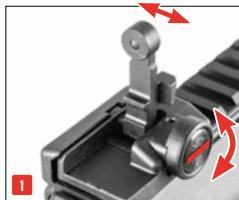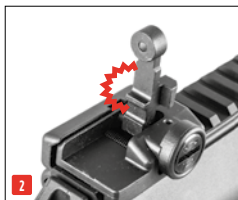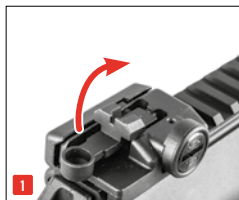


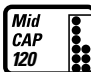


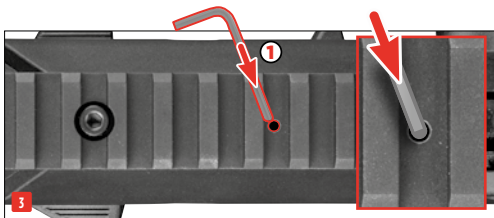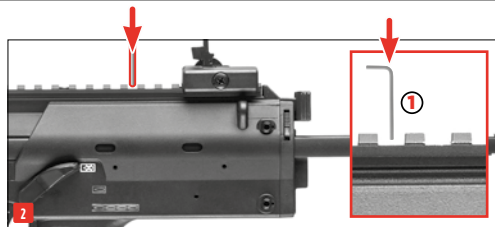








Por razones de diseño, el último BB permanece en la cámara de alimentación. Para extraerlo, retire el cargador vacío, presione hacia abajo la palanca retenida de la corredera (1) y manténgala presionada, apunte en una dirección segura y apriete el gatillo (2).





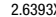

① ○ = ● min. 2,0 - 2,5 mm, L min. 20 mm

System / Power Source • System / Antrieb Système / Source de Propulsion • Sistema / Propulsión	Electric Airsoft • Elektrische Airsoft • Airsoft électrique • Airsoft eléctrica			
Caliber / Ammo • Kaliber / Munition Calibre / Munitions • Kaliber / Munitión	6 mm BBs			
Capacity • Kapazität • Capacité • Capacidad	120 BBs			
Energy / Velocity • Energie / Geschwindigkeit Energie / Vitesse • Energía / Velocidad	2.6393: 1,3 J : < 107 m/s 	2.6393X: 1 J : < 100 m/s		
Drive • Funktion • Action • Sistema de funcionamiento	2.6393: Semi-auto	2.6393X: Semi & Full-auto		
Rate of fire • Kadenz • Cadence • Cadencia	1100 BBs / min			
Color • Farbe • Couleur • Color	Black • Schwarz • Noir • Negro			
Safety • Sicherung • Sécurité • Seguro	manual • manuell • manuel • manual			
Barrel length • Laufflänge • Logueur canon • Longitud del cañón	202 mm			
Dangerous area up to • Max. Gefahrenbereich bis zu • Zone de danger s'étendant jusqu'à • Distancia máxima de peligro	2.6393: 180 m	2.6393X: 150 m		
Weight • Gewicht • Poids • Peso	1665 g			
Overall length • Gesamtlänge • Longueur • Longitud	418 - 640 mm			

**PROBLEMS
PROBLEME
DYSFONCTIONNEMENTS
PROBLEMAS**

**POSSIBLE CAUSES
MÖGLICHE GRÜNDE
CAUSES POSSIBLES
POSIBLES CAUSAS**

Safety activated
Waffe gesichert
Sécurité de l'arme enclenchée
Seguro activado

Battery not connected
Akku nicht angeschlossen
L'accu non connectée
Bateria no conectada

Dirty barrel
Lauf verschmutzt
Canon encrassé
Cañón sucio

Gun does not shoot
Waffe schießt nicht
l'arme ne tire pas
El arma no dispara



Faulty shooting direction
Schlechte Schussleistung
Mauvaise performance de tir
Potencia de disparo deficiente



Low shooting speed
Geringe Schussgeschwindigkeit
Faible vitesse du projectile
Escasa velocidad de disparo



Battery / Magazine empty
Akku / Magazin leer
L'accum / Chargeur vide
La batería / Caricatore vuoto

Extreme temperatures
Extreme Temperaturen
Températures extrêmes
Temperaturas extremas

Wrong ammunition
Falsche Munition
Mauvaises munitions
Munición errónea

Ammunition badly loaded
Munition falsch geladen
Munitions mal chargées
Munición mal cargada

Sight not properly adjusted
Visierung nicht richtig eingestellt
Dispositif de visée mal réglé
La mira no está bien ajustada





EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design, sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

WWW.UMAREX.COM

Covers models:

2.6393

2.6393X